



Frigerio[®]
S.p.A. CARPENTERIE

Istruzioni e norme d'uso
dei ponteggi su ruote

POKER POKER-HD

Avvertenze obbligatorie
per il montaggio,
l'uso, gli spostamenti
e lo smontaggio
del ponte su ruote

*Questo libretto deve sempre accompagnare
il trabattello per l'eventuale esibizione agli
organismi competenti.*

EDIZIONE
Gennaio 2023

Istruzioni d'uso trabattelli POKER

AVVERTENZA: Le torri mobili da lavoro possono essere montate e smontate solo da persone che hanno dimestichezza con le istruzioni di montaggio e d'uso, e sotto il controllo di un supervisore responsabile.

Questo trabattello deve essere utilizzato solo in conformità al presente manuale senza alcuna modifica o omissione.



Portata massima:	200 kg/m ² (Classe 3) = 191 kg totali uniformemente distribuiti non cumulabili su diversi piani di lavoro
Utilizzo:	Il trabattello può essere utilizzato da massimo 2 operatori contemporaneamente
Accesso:	XXXD (scala verticale integrata) - H2 (classe di altezza libera tra le piattaforme)
Dimensione di base:	1,60 x 0,80 mt.
Altezza massima al piano:	5,77 mt. ancorato, secondo D.Lgs. n°81 5,77 mt. non ancorato in interni ed esterni secondo EN1004-1-2:2021

E' obbligatorio effettuare una verifica periodica ogni anni 1 e compilare il registro nelle ultime pagine di questo libretto.

Preliminari

Prima di iniziare il montaggio del trabattello, è buona norma controllare il buono stato del trabattello stesso, ovvero l'integrità e la perfetta funzionalità degli elementi.

In particolare controllare che:

- Le ruote, originali e idonee all'uso, non siano danneggiate, che girino e che freni funzionino.
- Tutti i telai e i tubi siano dritti e senza ammaccature; che il telaio dei piani di lavoro sia perfetto e che i pannelli di legno siano ben fissati.
- I nottolini di fissaggio dei tiranti siano intatti e non bloccati.
- Eventualmente pulire e/o lubrificare dove richiesto.



Non devono essere utilizzati componenti danneggiati o inadatti.

Assicurarsi che vi siano tutti gli elementi del trabattello, confrontando le tabelle dei componenti nelle pagine in seguito; in caso di elementi mancanti, è proibita la sostituzione con elementi alieni non di produzione FRIGERIO. (Tutti i componenti del ponteggio POKER sono marchiati **Frigerio** e **MADE IN ITALY**)

Assicurarsi che il piano sul quale verrà eretto il trabattello sia livellato e che non sia cedevole.

Usare eventualmente tavole adeguatamente ampie per impedire sprofondamenti della struttura.

Assicurarsi che non ci siano vento o correnti d'aria destabilizzanti.

Assicurarsi che l'erezione del trabattello non sia ostacolata da strutture in aria, quali grondaie, balconi a sbalzo, cavi sospesi, etc.

Tutti i trabattelli POKER non sono progettati per essere sollevati o sospesi e non sono progettati per essere utilizzati come attrezzatura per la protezione dei bordi.

Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche a distanza minore di cinque metri.

(Si considerino anche eventuali oscillazioni dei cavi causati dal vento).


Per permettere un montaggio più facile e sicuro, il trabattello dovrebbe essere sempre montato da almeno due persone, seguendo il procedimento indicato di seguito.



Possano accedere agli impalcati rialzati soltanto persone in buone condizioni psico-fisiche.

Prima di salire

- Frenare le ruote pigiando con il piede sull'apposita leva del freno,
- Verificare che la verticalità non sia superiore a 1° mediante livella a bolla o filo a piombo,
- Montare sempre le staffe stabilizzatrici come da configurazioni previste in queste pagine.

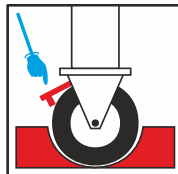

Le operazioni di montaggio e smontaggio devono essere sempre effettuate:

Da almeno due operatori muniti di fune per sollevamento elementi e dotati dei dispositivi di sicurezza di base generici quali: casco omologato, cintura di posizionamento con cordino, scarpe anti-infortunistiche e guanti.

Preparazione della Base

Base standard in due pezzi con ruote POK BASEHDSS (POK BN SR senza ruote)


Il trabattello POKER o POKER HD è dotato di una base standard composta da n° 2 elementi di base separati e di ruote Ø 125 mm. con nucleo anti-schiacciamento e fascia d'appoggio rossa POK-HD RUOTA

Nel caso le ruote non fossero già montate sugli elementi di base è necessario prima innestare le ruote POK-HD RUOTA all'interno dei tubi degli elementi di base.

N.B. Le ruote non dispongono di fori e viti per il fissaggio ma sono dotate di spine a pressione anti-sfilo pertanto è sufficiente inserire interamente lo spinotto fino a fine corsa.


Base rigida in quattro pezzi con ruote POK BASEHDCC

Qual'ora invece il trabattello POKER o POKER HD sia dotato dell'accessorio base rigida composta da n° 4 pezzi separati e di ruote Ø 150 mm. con nucleo anti-schiacciamento e fascia d'appoggio rossa POR-HD RUOTA fare riferimento alle istruzioni a pagina 13 di questo manuale.

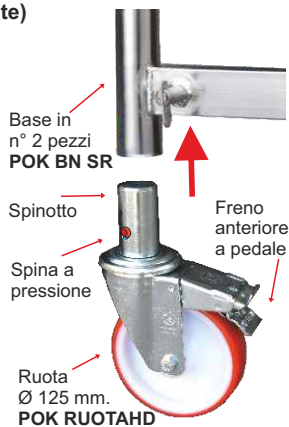


Montaggio Sezione di Base

- 1) Prendere i due elementi di base standard già dotati di ruote POK BASEHDSS oppure la base rigida già montata e dotata di ruote POK BASEHDCC ed innestare la prima coppia di montanti verticali POK SPALLA in corrispondenza degli spinotti,
- 2) Unire tra loro i due montanti verticali POK SPALLA con una coppia di davanzali orizzontali intermedi POK DAVANZ predisponendo i nottolini rivolti verso l'esterno del ponteggio,
- 3) Consolidare la sezione di base agganciando n° 2 tiranti lunghi P TIR L ai nottolini, su entrambi i lati formando così una doppia X.

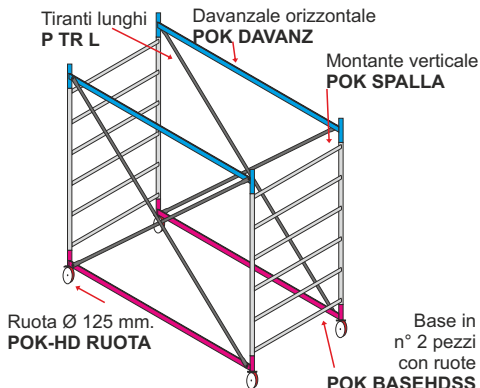

Solo per POKER HD-01:

Non accedere al piano scavalcando il parapetto, bensì utilizzare il passaggio aperto laterale:

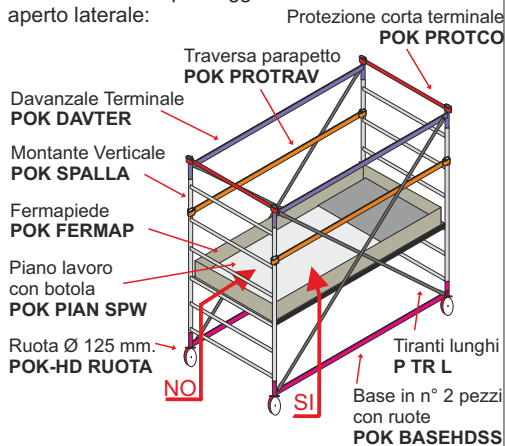

Montaggio Sezioni Superiori


- 1) Innestare i montanti verticali superiori POK SPALLA sui davanzali della sezione corrente [Vedi P.S.A. pag. 14]
 - 2) Unire tra loro i montanti verticali superiori con due davanzali orizzontali POK DAVANZ e consolidare la sezione superiore installando due tiranti diagonali P TIR L posizionati ad «X» per ogni lato [Vedi M.D.O. pag. 6],
- N.B. Qual'ora sia stata completata la prima sezione superiore, prima di proseguire è necessario installare le staffe stabilizzatrici corte POK STAFFA o staffe stabilizzatrici regolabili P STAFFA 1 [Vedi pag. 5]
- 3) Installare una piattaforma POK PIANO SPW ad altezza intermedia della sezione superiore già completamente montata, sul quale sostare per completare comodamente il montaggio della sezione successiva; Se non disponibile recuperare la piattaforma sottostante [Vedi R.P.F. pag. 7] altrimenti l'unica piattaforma disponibile e le relative traverse parapetto dovranno essere montate e smontate per ogni sezione intermedia come da procedura [Vedi M.P.U. pag. 7]
 - 4) Salire sulla piattaforma attraverso la botola di passaggio ed installare le traverse parapetto POK PROTRAV per realizzare il parapetto completo su entrambi i lati come descritto a fondo pagina e seguendo la procedura di sicurezza [Vedi M.S.P. pag. 7]
 - 5) Ripetere le operazioni dal punto n°1 al punto n°4 fino all'installazione dell'ultima sezione terminale come indicato a pagina 6.

N.B. Completato il montaggio verificare che la distanza tra le piattaforme intermedie non sia superiore a mt. 2,16 (n°8 gradini) o superiore a mt. 3,40 dal suolo o da un eventuale piattaforma posta sul 1° gradino e se necessario, spostare le piattaforme intermedie assieme ai relativi parapetti; In alternativa è necessario che il trabattello venga ancorato secondo D.Lgs. n°81 [Vedi pag. 15] e che l'operatore si assicuri con idonei D.P.I. anti-caduta [Vedi pag. 14].

Raccomandazioni per un montaggio in sicurezza ad altezze superiori a metri 2:


Rimanere sempre all'interno della torre.

La salita e la discesa dell'operatore devono essere obbligatoriamente effettuate internamente al trabattello, servendosi dei pioli antiscivolo dei montanti verticali.

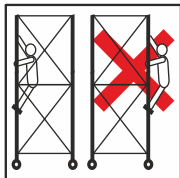

Ancorare il trabattello.

Il POKER è sempre soggetto per legge ad obbligo di ancoraggio. L'ancoraggio va effettuato in prossimità dei davanzali (freccie rosse). Adottare uno dei sistemi di ancoraggio indicati a pagina 15.

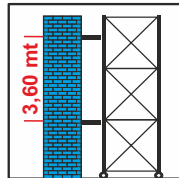

Operare sempre su un piano di lavoro, protetto da parapetto completo, anche durante le fasi di montaggio e smontaggio. In assenza dei piani intermedi minimi previsti, oppure qual'ora questi non siano posizionati ogni come da configurazioni pubblicate su questo manuale è necessario che il trabattello venga ancorato secondo D.Lgs.n°81 [Vedi pag. 15] e che l'operatore si assicuri con idonei D.P.I. anti-caduta [Vedi pag. 14]

Dopo avere superato i piani di lavoro, assicurarsi sempre che avvenga la chiusura della botola.

Per innalzare gli elementi, si consiglia di sollevare gli stessi con una fune saldamente legata; tale operazione dovrà avvenire esclusivamente all'interno del trabattello o della base estesa (area comprensiva delle staffe stabilizzatrici).

Nessuno deve sottostare i carichi sospesi.


Traversa parapetto

Le traverse parapetto (fornibili su richiesta) si devono montare ogni qualvolta si lavora o si effettua un passaggio su un piano di lavoro secondo quanto indicato dalle successive configurazioni d'uso.

La traversa parapetto si monta agganciando i morsetti di collegamento sui tubi verticali dei montanti verticali o dei davanzali sulla stessa sezione.

Per ottenere un parapetto completo regolamentare è necessario installare n° 2 traverse parapetto art. POK PROTRAV per ogni lato:

Una traversa come parapetto all'altezza di 100 cm oltre il piano di lavoro, e l'altra traversa come mancorrente intermedio all'altezza di circa 58 cm. oltre il piano di lavoro con una tolleranza di +/- 5 cm.

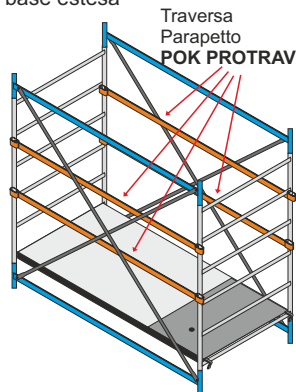

N.B. Per ogni lato è possibile evitare l'installazione di una delle due traverse parapetto POK PROTRAV qual'ora la posizione necessaria abbia la stessa corrispondenza di un elemento davanzale orizzontale POK DAVANZ

Piani di lavoro e Piani di servizio

Il piano di lavoro è quello sul quale si svolge la lavorazione e deve essere equipaggiato di fermapiedi, prestare attenzione che questi non possano cadere dall'alto, nel manipolarli o con un non corretto montaggio.

Ogni piano di servizio intermedio utilizzato solo per il passaggio dell'operatore non richiede l'applicazione di fermapiedi.


In caso si renda necessario l'installazione di piani di servizio intermedi fare riferimento alle configurazioni POKER HD a pagina 8 assicurandosi di posizionare i piani intermedi ad una distanza non superiore di mt. 2,16 l'uno dall'altro (n°8 gradini) mentre il primo piano può essere posizionato ad una distanza massima di mt. 3,40 dal suolo o da un eventuale piano posizionato sul 1° gradino della sezione di base.

Nel caso la distanza tra il suolo ed il primo piano lavoro sia maggiore di mt. 3,40 è necessario posizionare un piano di servizio sul 1° gradino della sezione di base anche se non dotato di parapetti laterali come accade per le configurazioni POKER HD/04

N.B. Se si intende lavorare su piani di servizio montati ad altezze intermedie, è necessario installare tutte le protezioni laterali POK PROTRAV ed i fermapiede completo.

Fermapiedi

Il fermapiede completo POK FERMAP, si monta ad incastro posizionando prima le tavole corte inserite tra la piattaforma ed il montante verticale per poi unirle con le tavole lunghe assicurandosi che la piastrina di sicurezza posta al centro della tavola sia inserita completamente nella tacca predisposta sulla piattaforma come da disegno.

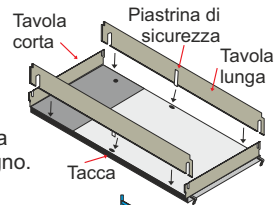


Staffe stabilizzatrici corte

Le staffe stabilizzatrici corte garantiscono un supporto aggiuntivo ma non evitano la necessità di ancoraggio del trabattello secondo D.Lgs.n°81 [Vedi pag.15].

Le staffe stabilizzatrici (estensori di base corti) vengono installate direttamente sulla sezione di base e devono essere montate a 45°. Qualora si lavorasse a contatto di una parete, le sole staffe a contatto potranno essere montate parallelamente alla parete stessa.

Il morsetto della staffa deve essere agganciato e bloccato sul tubo tondo del montante verticale.

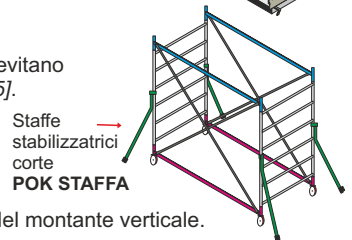

Staffe stabilizzatrici regolabili



Un corretto montaggio delle staffe è essenziale ai fini della sicurezza anti-ribaltamento

Le staffe stabilizzatrici (estensori di base regolabili) possono essere installate solo dopo aver montato la prima sezione superiore e devono essere montate a 45°.

Qualora si lavorasse a contatto di una parete, le sole staffe a contatto potranno essere montate parallelamente alla parete stessa.

I morsetti della staffa devono essere agganciati sempre sul tubo tondo del montante verticale. Agganciare prima il morsetto superiore in prossimità di un davanzale o gradino, poi il morsetto inferiore di conseguenza, in modo da tirare la staffa verso la struttura per far sì che rimanga bene puntata al suolo.

ATTENZIONE: Le staffe stabilizzatrici per il trabattello POKER HD vanno montate in modo da garantire una ampiezza di base complessiva minima di mt. 3,30 x 2,50

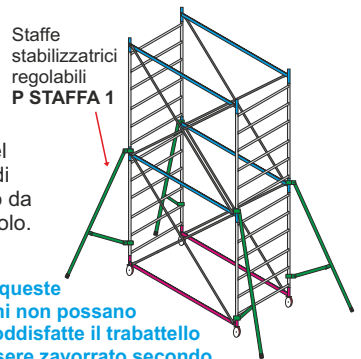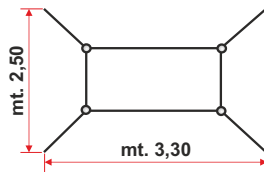

Qual'ora queste condizioni non possano essere soddisfatte il trabattello dovrà essere zavorrato secondo calcolo statico specifico per ogni configurazione d'uso disponibile su richiesta.


N.B. Prima di salire sul trabattello, durante il montaggio, l'uso e dopo ogni spostamento, verificare sempre che le staffe siano correttamente e saldamente posizionate.

N.B. In caso di pavimentazione sconnessa, scivolosa, cedevole, poco compatta il trabattello deve essere comunque ancorato secondo D.Lgs. n°81, inoltre se il suolo è di terriccio o erba è necessario l'uso di assi di legno posizionate sia sotto le ruote che sotto la punta delle staffe per evitare sprofondamenti.

M.D.O. Montaggio e smontaggio davanzali orizzontali

Questa procedura descrive i movimenti necessari per l'installazione di un qualsiasi davanzale orizzontale POK DAVANZ o POK DAVTER della sezione superiore da una posizione di sicurezza, qual'ora non sia possibile raggiungere manualmente l'altezza necessaria per il fissaggio:

- Entrambi gli operatori posti su lati opposti della piattaforma agganciano l'estremità di un tirante P TIR L ad un nottolino del davanzale superiore POK DAVANZ o POK DAVTER, predisponendo i nottolini rivolti verso l'esterno del ponteggio
 - Aiutandosi con il tirante come prolunga, entrambi gli operatori assieme sollevano il davanzale orizzontale superiore fino all'estremità dei montanti verticali superiori per eseguire l'innesto dello spinotto del davanzale sul tubo tondo del montante verticale con un movimento dall'alto verso il basso,
 - Quindi ogni operatore aggancia l'estremità opposta del tirante ai nottolini del davanzale orizzontale inferiore in modo da formare una X come da figura al lato.
- Lo smontaggio deve avvenire in sequenza inversa alla sequenza di montaggio sopra riportata.

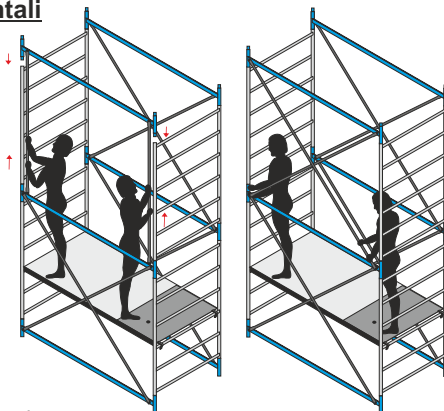




Montaggio della Sezione Terminale

La sezione terminale equivale ad una sezione intermedia che però utilizza dei davanzali terminali appositi POK DAVTER e aggiunge per ogni lato corto del ponteggio n° 1 traversa di protezione corta POK PROTCO per garantire l'altezza minima regolamentare del parapetto, e aggiunge per ogni lato n° 1 traversa parapetto POK PROTRAV come mancorrente intermedio (para-ginocchia).

Giunti all'altezza desiderata, montare la sezione terminale come da disegno:

- 1) Innestare i montanti verticali intermedi POK SPALLA nei davanzali della sezione corrente [Vedi P.S.A. pag. 14],
- 2) Unire tra loro i montanti verticali superiori con i due davanzali orizzontali terminali POK DAVTER e consolidare la sezione superiore installando due tiranti diagonali P TIR L posizionati ad «X» per ogni lato [Vedi M.D.O. pag. 6],
- 3) Installare la piattaforma POK PIAN SPW sul 3° gradino della sezione terminale seguendo la procedura di sicurezza [Vedi M.S.P. pag. 7] e salire attraverso la botola per installare su entrambi i lati lunghi del ponteggio, le traverse parapetto POK PROTRAV appoggiandole sul 2° gradino oltre la piattaforma, in modo che siano posizionate ad una distanza di circa mt. 0,58 dalla stessa stringendo manualmente i morsetti sui tubi verticali,
- 4) Installare su entrambi i lati corti del ponteggio le traverse di protezione corta POK PROTCO stringendo i morsetti sul tubo verticale subito sopra all'ultimo davanzale POK DAVTER,
- 5) Montare il fermapiè completo POK FERMAP, come descritto a pagina 5

N.B. Sui piani di lavoro devono essere attivate le sicure anti-sollevamento (n. 2 in diagonale per ogni piano). Assicurarsi della loro corretta posizione di lavoro (vedi riquadro in basso).

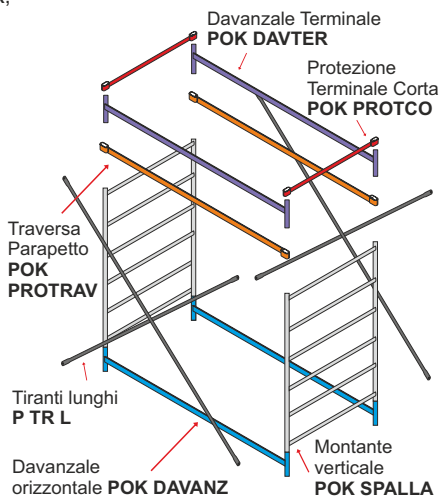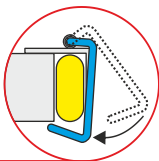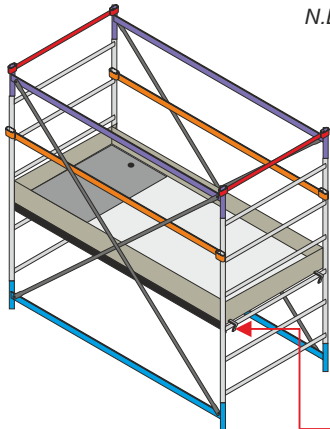


M.S.P. Montaggio e smontaggio del parapetto completo in sicurezza

Questa procedura descrive i corretti movimenti per installare gli elementi di protezione sopra una piattaforma da una posizione di sicurezza:

- Utilizzando i gradini dei montanti verticali, il primo operatore sale sulla piattaforma attraverso la botola di passaggio e rimanendo in ginocchio (senza alzarsi in piedi) si sposta sul lato opposto della botola,
- Anche il secondo operatore sale sulla piattaforma attraverso la botola di passaggio e rimanendo in ginocchio (senza alzarsi in piedi) richiude la botola e si posiziona sopra di essa,
- Entrambi gli operatori rimanendo in ginocchio o da seduti (senza alzarsi in piedi), agganciano una traversa parapetto per volta su entrambi i lati stringendo i morsetti sul tubo tondo del montante verticale all'altezza corretta [Vedi pag. 4].

Lo smontaggio deve avvenire in sequenza inversa alla sequenza di montaggio sopra riportata.

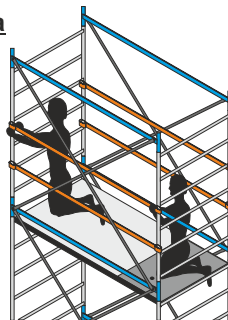


R.P.F. Recupero e sollevamento piani con fune

Questa procedura che descrive i corretti movimenti per sollevare e spostare le piattaforme intermedie:

- L'operatore sul piano superiore passa un capo della fune all'operatore sul piano inferiore che deve prima assicurare saldamente il capo della fune al gancio ad uncino del piano di lavoro, poi scendere sul lato opposto della torre attraverso la botola, sbloccare i dispositivi anti-sollevamento dei ganci e sostare sotto al piano lavoro [vedi P.S.A. pag. 14],
- Mentre l'operatore superiore solleva un lato della piattaforma mediante la fune, l'operatore inferiore agevola lo sganciamento della piattaforma sul lato opposto e con un'altra fune guida la salita della piattaforma,
- Nessuno deve sottostare a carichi sospesi.

L'operazione deve essere effettuata rimanendo all'interno dell'area compresa dalle staffe stabilizzatrici e ogni volta che l'operatore non opera su un piano provvisto di protezioni laterali o ad altezze intermedie ad una distanza maggiore di mt. 2,25 tra i propri piedi e la piattaforma sottostante oppure maggiore di mt. 3,40 dal suolo o da una piattaforma posta sul primo gradino è necessario che il trabattello venga ancorato secondo D.Lgs.n°81 [Vedi pag. 15] e l'uso degli appositi D.P.I. anti-caduta [Vedi pag. 14]

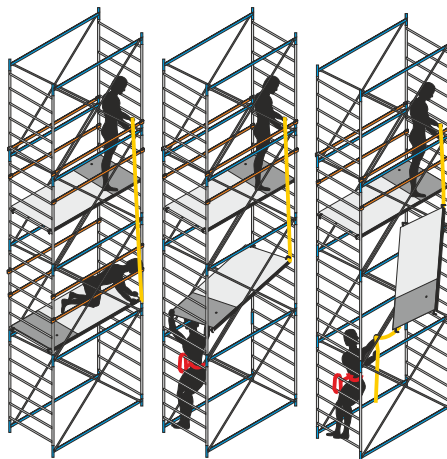


M.P.U. Montaggio e smontaggio con piano unico

Il montaggio e lo smontaggio del trabattello con una sola piattaforma richiede che questa venga smontata e rimontata per ogni sezione intermedia.

- Un operatore da terra lega due funi in modo sicuro ad entrambe le estremità della piattaforma e con un capo della fune sale in quota fino a raggiungere con la testa il 4°ultimo gradino dell'ultima sezione intermedia già completamente montata e si staziona a mani libere utilizzando l'apposita cintura di posizionamento [Vedi P.S.A. pag. 14]
- Mentre l'operatore in quota solleva il piano tirando una fune l'altro operatore sale sul lato opposto della torre per guidare la salita della piattaforma con l'altra fune fino a raggiungere la stessa altezza e si staziona a mani libere utilizzando l'apposita cintura di posizionamento [Vedi P.S.A. pag. 14],
- Gli operatori assieme installano la piattaforma sul 4°ultimo gradino della sezione intermedia più alta già completamente montata.

Lo smontaggio deve avvenire in sequenza inversa alla sequenza di montaggio sopra riportata.

L'operazione deve essere effettuata rimanendo sempre all'interno della struttura e qual'ora l'operatore si trovi con i propri piedi ad una distanza superiore a mt. 3,40 è necessario che il trabattello venga ancorato secondo D.Lgs.n°81 [Vedi pag. 15] e assicurandosi con appositi D.P.I. anti-caduta [Vedi pag. 14]

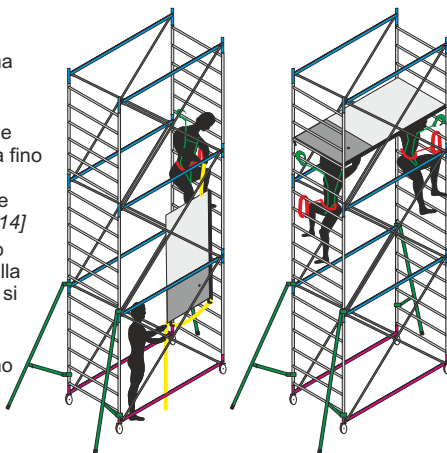


Configurazioni d'uso POKER con obbligo di ancoraggio secondo D.Lgs. n°81

Le configurazioni previste in questa pagina, durante le fasi di montaggio e smontaggio oltre che durante l'uso o se lasciate incustodite, prevedono sempre l'obbligo di ancoraggio ad elementi fissi ogni mt. 3,60 in altezza secondo D.Lgs. n°81 [Vedi pag. 15] e l'obbligo d'uso di idonei D.P.I. anti-caduta [Vedi pag. 14].

Codici articolo		POKER-HD-01	POKER-HD-01 POK1/2CAM	POKER-02	POKER-02 POK1/2CAM	POKER-03	POKER-03 POK1/2CAM
ALTEZZA UTILE DI LAVORO	mt.	2,92	3,73	4,53	5,35	6,15	6,96
ALTEZZA D'INGOMBRO	mt.	1,93	2,74	3,54	4,35	5,16	5,97
ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO	mt.	0,92	1,73	2,53	3,35	4,15	4,96
POK SPALLA	Montante verticale a 6 gardini	7,4	2	2	4	4	6
POK 1/2 SPAL	Mezzo montante verticale a 3 gradini	3,5	0	2	0	2	0
POK DAVANZ	Davanzale	3,0	0	2	2	4	4
POK DAVTER	Davanzale terminale	2,9	2	2	2	2	2
P TIR L	Tirante diagonale	1,1	4	4	8	8	12
POK 1/2 TIR	Mezzo tirante diagonale	0,8	0	4	0	4	0
POK BASEHDSS	Base completa in due pezzi con ruote	10,8	1	1	1	1	1
POK STAFFA	Staffa stabilizzatrice corta	1,5	0	0	4	4	4
POK PIAN SPW	Piano di lavoro con botola	15,0	1	1	1	1	1
POK FERMAP	Fermapiede completo	4,0	1	1	1	1	1
POK PROTCO	Protezione terminale corta	1,3	2	2	2	2	2
POK PROTRAV	Traversa parapetto	2,4	2	2	2	2	2
Peso totale	kg	62	78	93	109	118	134

N.B. Ogni piano di lavoro POK PIAN SPW è composto da: n°1 piano con botola, n°2 tavole fermapiedi corti e n°2 tavole fermapiedi lunghi mentre ogni piano di servizio intermedio POK PIAN SPW utilizzato solo per il passaggio è composto da: n°1 piano con botola, ma non richiede fermapiedi. E' possibile utilizzare un piano di servizio intermedio come un piano di lavoro installando anche il fermapiede completo.

N.B. Ogni piano di lavoro ed ogni piano di servizio intermedio deve essere dotato di parapetto completo correttamente montato come descritto a pagina 4.

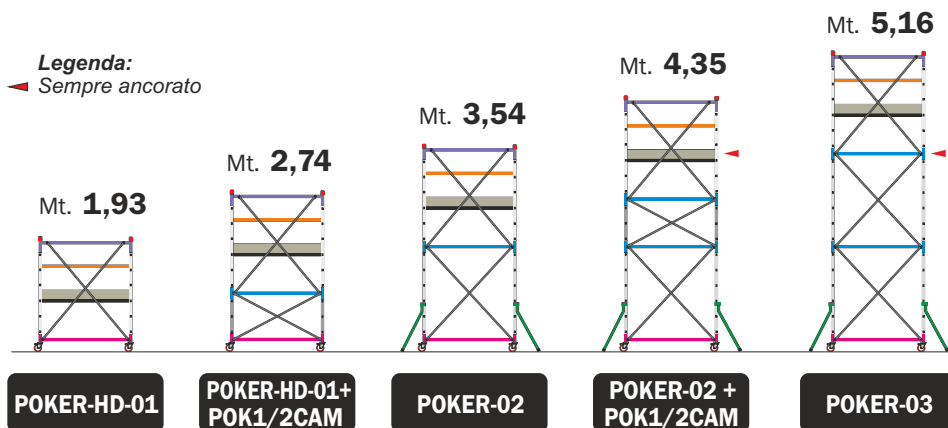

ATTENZIONE:

- Il trabattello deve essere sempre montato in tutte le sue parti come da configurazioni sotto riportate.
- L'ancoraggio va effettuato in prossimità dei davanzali orizzontali come indicato dalle frecce rosse previste nelle configurazioni sotto riportate e adottando uno dei sistemi di ancoraggio indicati a pagina 15.
- I dispositivi di protezione individuale anti-caduta possono essere agganciati al trabattello solo nei punti previsti indicati a pagina 14 e solo se il trabattello è ancorato secondo D.Lgs. n°81 (in alternativa i dispositivi di protezione individuale anti-caduta dovranno essere agganciati a parti fisse esterne al trabattello).

POKER-04

N.B. Al POKER si possono aggiungere eventuali piani di servizio intermedi con relativi parapetti, trasformandolo quindi in POKER HD (Vedi pagine successive).

7,77

6,78

5,77

8

0

6

2

16

0

1

4

1

1

2


2

143

N.B. Per raggiungere altezze intermedie alle configurazioni sotto riportate è possibile utilizzare la mezza campata POK 1/2 CAM come descritto a pagina 12

Mt. **5,97**

Mt. **6,78**

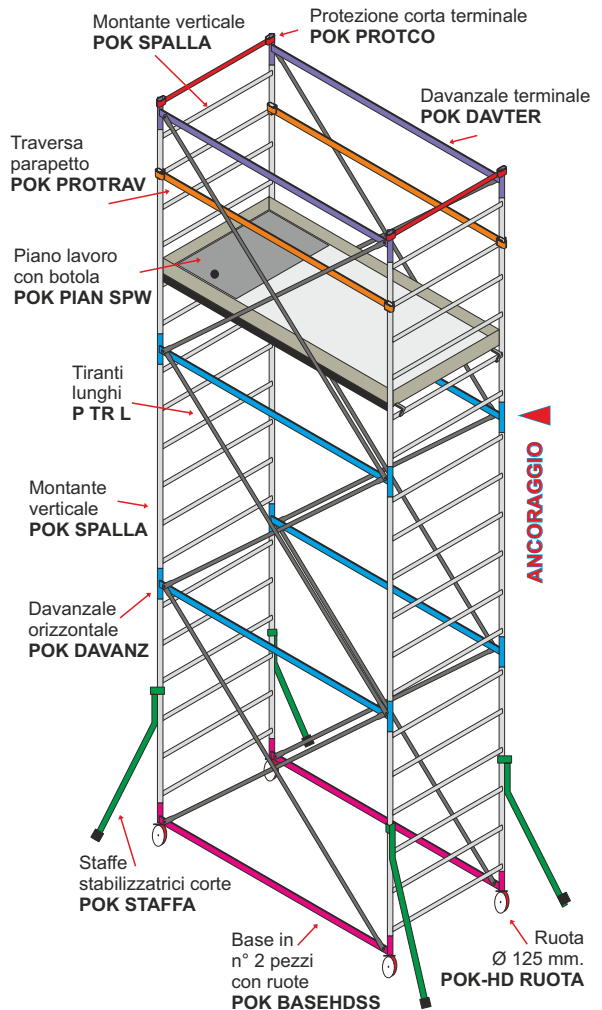

POKER-03 + POK1/2CAM

POKER-04

Configurazioni d'uso POKER HD secondo Normativa Europea UNI EN 1004-1-2


Le configurazioni previste in questa pagina consentono l'uso del ponteggio **non ancorato**.

Il ponteggio POKER HD ha le identiche caratteristiche costruttive del POKER, ma differisce nell'adozione di staffe stabilizzatrici regolabili che conferiscono maggiore robustezza e stabilità alla struttura e aggiunge i piani intermedi necessari per poter usare la torre non ancorata, secondo UNI EN 1004-1-2 la quale prevede che tra un piano di lavoro e il successivo non ci deve essere una distanza maggiore o minore di mt. 2,16 (8 traversini).

Codici articolo		POKER-HD-01	POKER-HD-01 POK1/2CAM	POKER-HD-02	POKER-HD-02 POK1/2CAM	POKER-HD-03	POKER-HD-03 POK1/2CAM
ALTEZZA UTILE DI LAVORO	mt.	2,92	3,73	4,53	5,34	6,15	6,96
ALTEZZA D'INGOMBRO	mt.	1,93	2,74	3,54	4,35	5,16	5,97
ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO	mt.	0,92	1,73	2,53	3,34	4,15	4,96
POK SPALLA	Montante verticale a 6 gardini	7,4	2	2	4	4	6
POK 1/2 SPAL	Mezzo montante verticale a 3 gradini	3,5	0	2	0	2	0
POK DAVANZ	Davanzale	3,0	0	2	2	4	4
POK DAVTER	Davanzale Terminale	2,9	2	2	2	2	2
P TIR L	Tirante diagonale	1,1	4	4	8	8	12
POK 1/2 TIR	Mezzo tirante diagonale	0,8	0	4	0	4	0
POK BASEHDSS	Base completa in due pezzi con ruote	10,8	1	1	1	1	1
P STAFFA 1	Staffa stabilizzatrice regolabile	5,1	0	0	4	4	4
POK PIAN SPW	Piano di lavoro con botola	15,0	1	1	1	2	2
POK FERMAP	Fermapiede completo	4,0	1	1	1	1	1
POK PROTCO	Protezione terminale corta	1,3	2	2	2	2	2
POK PROTRAV	Traversa parapetto	2,4	2	2	2	6	6
Peso totale	kg	62	78	107	123	156	173

N.B. Ogni piano di lavoro POK PIAN SPW è composto da: n°1 piano con botola, n°2 tavole fermapiedi corti e n°2 tavole fermapiedi lunghi mentre ogni piano di servizio intermedio POK PIAN SPW utilizzato solo per il passaggio è composto da: n°1 piano con botola, ma non richiede fermapiedi. E' possibile utilizzare un piano di servizio intermedio come un piano di lavoro installando anche il fermapiede completo.

N.B. Ogni piano di lavoro ed ogni piano di servizio intermedio deve essere dotato di parapetto completo correttamente montato come descritto a pagina 4.

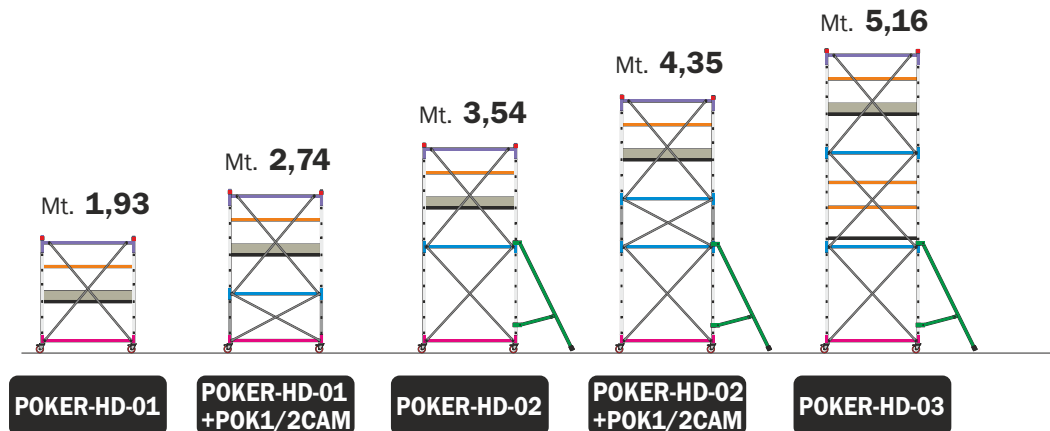

Quando è obbligatorio l'ancoraggio secondo D.Lgs.n°81 del trabattello POKER HD:

- Quando non è dotato di tutte le piattaforme previste nelle configurazioni POKER HD in questa pagina.
- Con possibilità di vento superiore alla minima brezza percettibile (Si considerino da evitare eventuali carichi aggiuntivi del vento generati da: effetto galleria di edifici aperti verso l'alto, edifici non rivestiti, in angoli di edifici, correnti generate da portoni lasciati aperti).
- Quando il ponteggio viene lasciato incustodito e comunque ove possibile, le torri mobili da lavoro impiegate all'esterno degli edifici devono essere comunque fissate in modo sicuro all'edificio o ad altra struttura fissa.

POKER-HD-04

7,77

6,78

5,77

8

0

6

2

16

0

1

4

3

1

2

6


196

N.B. Per poter utilizzare il trabattello senza ancoraggio secondo norma europea EN1004-1-2:2021 nella configurazione POKER HD-04 è necessario installare n°1 piano di servizio sul 1° gradino anche se non dotato di parapetti.

Nelle configurazioni POKER HD-03 e POKER HD-03+POK 1/2 CAM e POKER HD-04 è necessario installare n°1 piano di servizio intermedio con relative traverse parapetto complete.


N.B. Per raggiungere altezze intermedie alle configurazioni sotto riportate è possibile utilizzare la mezza campata POK 1/2 CAM come descritto a pagina 12

Mt. 5,97

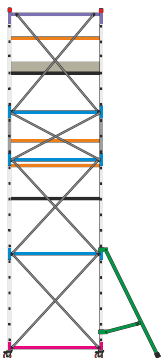


**POKER-HD-03
+POK1/2CAM**

Mt. 6,78

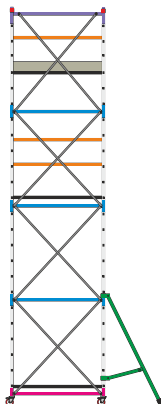

POKER-HD-04

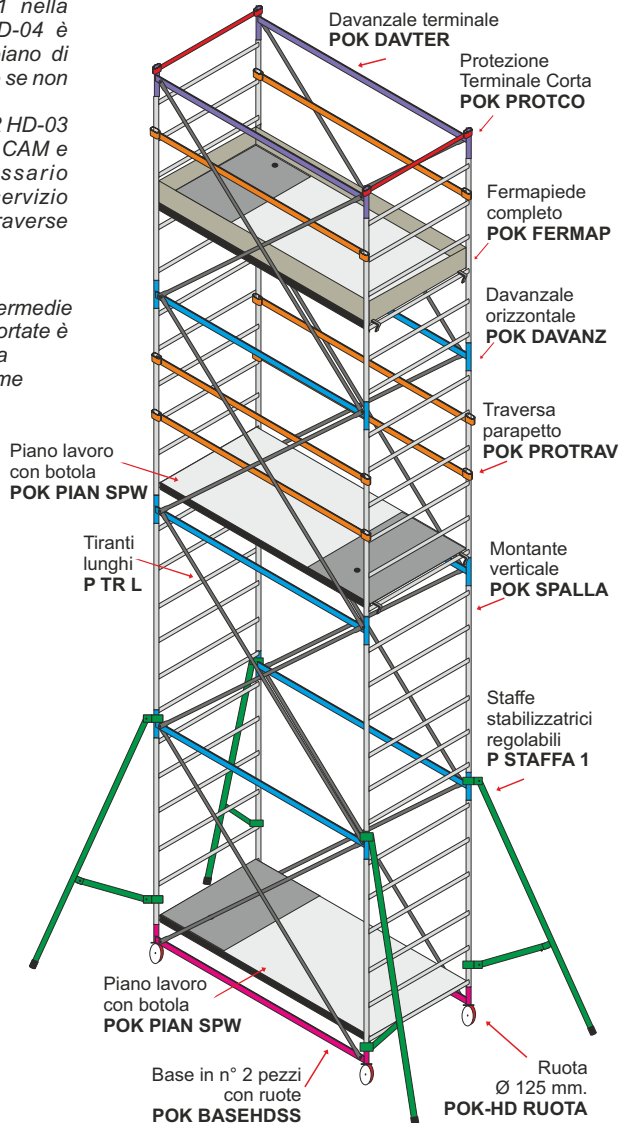

Istruzioni per gli Spostamenti

Sono consentiti gli spostamenti solo su superfici perfettamente piane e levigate, ed in totale assenza di vento.

Durante gli spostamenti del trabattello non smontare le staffe stabilizzatrici, perché possono evitare un ribaltamento inaspettato, infatti queste possono essere facilmente alzate dal suolo (ma non più di 12 mm) abbassando la posizione di aggancio del morsetto inferiore.

Gli spostamenti possono avvenire solo in direzione longitudinale o diagonale di pianta.

Con un allargamento unilaterale della base con sostegno parete, lo spostamento è ammesso solo se eseguito parallelamente alla parete.

Le torri mobili da lavoro possono essere spostate solo manualmente e solo su superfici compatte, lisce e prive d'ostacoli.

Durante lo spostamento, sul trabattello non si devono trovare persone o cose.

Inoltre, non ci devono essere persone nel raggio pari ad una volta e mezza l'altezza del trabattello stesso.



Nel corso dello spostamento, non deve essere superata la normale velocità di cammino.

E' da evitare ogni urto destabilizzante, quindi si presti attenzione agli ostacoli in terra ed in aria. Mantenersi sempre distanti almeno cinque metri da cavi dell'alta tensione.

La superficie sulla quale viene spostata la torre deve essere in grado di reggerne il peso.

Dopo ogni spostamento, è obbligatorio frenare e stabilizzare il trabattello.


Verificare inoltre la perfetta verticalità.

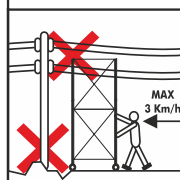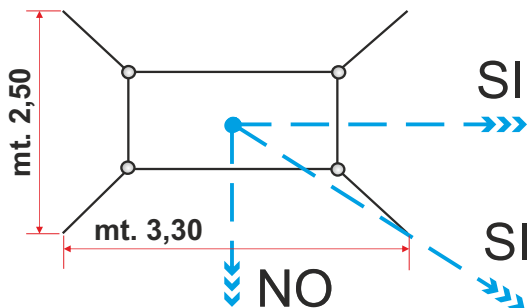

Prima di ogni utilizzo (e dopo ogni spostamento o trasformazione)

E' necessario sempre verificare se la torre mobile da lavoro è stata montata seguendo regolarmente e completamente le indicazioni fornite atte a garantire un'esecuzione a regola d'arte e se questa si trova in posizione verticale.

Prima di ogni utilizzo ci si deve assicurare che siano stati presi tutti i provvedimenti di sicurezza per impedire uno spostamento accidentale, applicando freni di bloccaggio e le staffe stabilizzatrici.

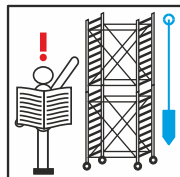

Quando il trabattello viene lasciato incustodito è necessario apporre, a cura del responsabile ed in posizione immediatamente visibile, un cartello che riporti almeno le seguenti informazioni minime:

- Il nominativo e gli estremi del responsabile,
- La data di montaggio del trabattello,
- La classe di carico ed il carico uniformemente distribuito,
- Se il trabattello è pronto per essere immediatamente impiegato
- Se il trabattello è solo per uso esclusivo interno.


Utilizzo della Mezza Campata

La mezza campata POK 1/2 CAM deve essere installata sempre sotto ultima sezione e consente di alzare l'altezza del trabattello di mt. 0,81.

La mezza campata serve per raggiungere altezze intermedie alle configurazioni disponibili e non è utilizzabile per alzare la torre oltre le misure indicate sul libretto

La mezza campata è composta da: n°4 tiranti corti per mezza campata POK 1/2 TIR + n°2 mezzi montanti verticali POK 1/2 SPAL + n°2 davanzali orizzontali POK DAVANZ.

N.B. E' consentito l'utilizzo di n°1 sola mezza campata per torre.

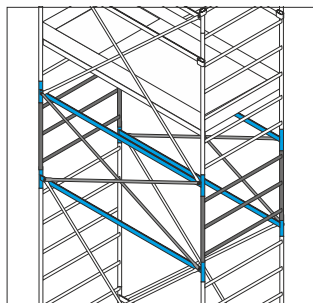

Accessorio elemento scala per adattamento a grandi dislivelli


L'elemento scala (opzionale) permette di lavorare su forti dislivelli, fino a 80 cm. come scale d'interni. l'elemento scala si compone di due gambe con sfilo telescopico regolabile mediante spina passante.

Le gambe vengono fissate mediante gli appositi morsetti sui tubi verticali della sezione di base e possono essere orientate secondo necessità.

Stringere saldamente i morsetti sui montanti della spalla della campata di base (vedere disegno a lato).

Al fine di assicurarsi contro slittamenti verticali, i morsetti devono essere fissati sotto i traversini orizzontali.

Livellare facendo scorrere i tubi telescopici e bloccandoli con le relative spine. Montare le staffe stabilizzatrici come da configurazione utilizzata.

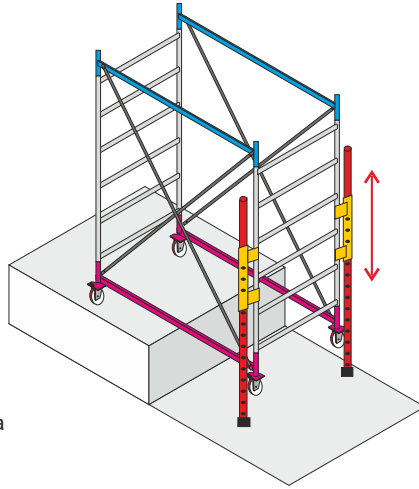

ATTENZIONE:

Quando in uso con l'elemento scala, il trabattello è soggetto ad obbligo di ancoraggio D.Lgs. n°81 [Vedi pag.15]
 Al fine del calcolo dell'altezza al piano di calpestio considerare sempre il lato dove altezza è maggiore.

Accessorio base rigida


E' possibile sostituire la base standard con la base rigida art. POK BASEHDCC che consente l'uso di stabilizzatori/livellatori a vite utili per compensare pendenze o dislivelli fino a 27 cm.

La base è composta da n°2 basette con ruote Ø150mm.
 + n°2 elementi orizzontali + n°4 spine passanti

1) Unire le basette con ruote con gli elementi orizzontali inserendo le estremità all'interno della sede di innesto predisposte sulle basette, quindi assicurarsi di attivare il bloccaggio anti-sfilo su ogni giunzione inserendo tutte le spine passanti nei fori predisposti,

2) Prima di proseguire è necessario livellare attentamente l'intera base con bolla di livellamento

N.B. Quando si installa il ponteggio su terreni in pendenza o con dislivello le ruote devono comunque appoggiare a terra, pertanto eventuali vuoti sotto la ruota devono essere colmati con spessori adeguati come tavole di legno oltrechè avvalendosi degli appositi stabilizzatori/livellatori a vite

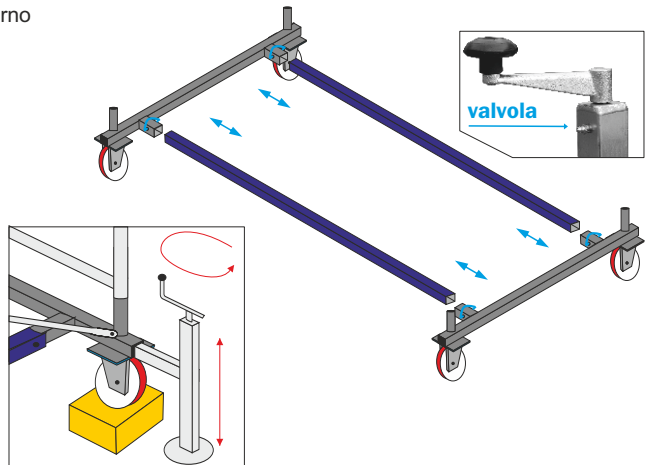

Stabilizzatori/livellatori a vite POR STAB V (accessori opzionali)

- Gli stabilizzatori non devono essere estratti più di 12 cm o oltre il segno di «STOP» indicato sul tubo orizzontale del livellatore,
- Gli stabilizzatori non devono essere utilizzati per alzare la torre, ma solo per livellarla,
- Prima dell'uso lubrificare lo stabilizzatore utilizzando l'apposita valvola di lubrificazione.


P.S.A. Posizione di sicurezza su montanti verticali con cintura di posizionamento

Durante il montaggio e lo smontaggio del trabattello può essere necessario stazionare ad altezze intermedie ed utilizzare entrambe le mani per agganciare gli elementi superiori, come ad esempio un montante verticale superiore o avanzale orizzontale o tiranti diagonali.

In questi casi è indispensabile utilizzare, l'apposita cintura di posizionamento certificata EN358 con il relativo cordino di posizionamento certificato EN358 e doppio moschettone certificato EN362:

- Salire sul montante verticale utilizzando i gradini dello stesso, fino a raggiungere con il capo, l'altezza dell'ultimo gradino dello stesso montante verticale (N.B. E' possibile salire lungo i montanti verticali solo se questi fanno parte di una sezione già irrigidita e completamente montata)
- Quindi assicurare il cordino della cintura di posizionamento sui due gradini consecuenti più vicini alla cintura e sporgendosi all'indietro, spingere con le gambe fino a mettere in tiro il cordino come da foto al lato.

- Prendere l'elemento superiore (il quale deve essere stato già predisposto nelle vicinanze prima di salire) per installarlo in posizione finale con l'ausilio di entrambe le mani .

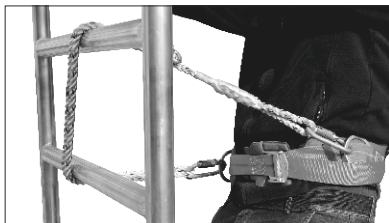


D.P.I. previsti e punti di fissaggio sul trabattello

I dispositivi di protezione Individuale previsti per trabattelli sono:

- Imbragatura anti-caduta con punto d'aggancio, dorsale e sternale EN361(D.P.I. anti-caduta),
- Cordino con doppio connettore EN362 e assorbitore di energia EN355(D.P.I. anti-caduta),
- Casco omologato EN397, Scarpe anti-infortunistiche e Guanti(D.P.I. generici).

I dispositivi di protezione individuale sono utilizzabili solo da operatori con peso persona e attrezzatura da lavoro non superiore ai 100 kg. totali.

Qual'ora il trabattello sia ancorato a parte fissa secondo D.Lgs.n°81 tali dispositivi possono essere agganciati solo a sezioni già completamente montate della struttura e in corrispondenza di punti prestabiliti in grado di sostenere l'eventuale caduta:

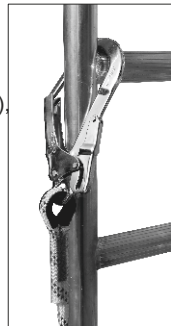

Durante la salita e la discesa dalla struttura o durante lo stazionamento in condizione di lavoro in quota, pertanto oltre mt. 2,25 dal primo piano inferiore completo di protezioni laterali oppure oltre i mt. 3,40 dal suolo o da un eventuale piano posto sul primo gradino, l'operatore è tenuto ad assicurarsi agganciando il connettore (del cordino collegato all'imbragatura) sul tubo verticale del montante verticale in corrispondenza di un qualsiasi gradino (vedi foto al lato).

N.B. Qual'ora il ponteggio non fosse ancorato a parte fissa secondo D.Lgs.n°81 l'operaore dovrà assicurare la propria imbracatura ad una fune guida anti-caduta fissata a punti fissi esterni al trabattello.

Formazione del personale

Per quanto riguarda la formazione degli addetti al montaggio, smontaggio o trasformazione dei trabattelli si ritiene che il datore di lavoro debba dare attuazione a quanto già previsto dall'art. 37, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008, tenendo comunque presente, per ciò che riguarda l'addestramento, i contenuti generali della formazione specifica prevista nell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

N.B. I corsi di addestramento/formazione per il lavoratore non possono sostituire i manuali ma solo completarli.

Sistemi di Ancoraggio secondo D.Lgs. n°81

E' obbligatorio l'ancoraggio in modo sicuro all'edificio o ad altra struttura fissa per configurazioni trabattello non conformi alla norma europea EN 1004-1-2 e qual'ora eventuali piani intermedi siano distanziati più di mt. 2,25 l'uno dall'altro, oppure se il primo piano di lavoro viene posizionato ad un'altezza maggiore di mt. 3,40 dal suolo. Tuttavia l'ancoraggio per trabattelli impiegati all'esterno degli edifici è sempre consigliato ove possibile.

L'ancoraggio su facciate deve essere effettuato su entrambe le estremità del lato del trabattello rivolto a parete ogni massimo mt. 3,60 in altezza come anche indicato dalle «frecce rosse» che trovate nelle configurazioni d'uso pubblicate in questo manuale.

L'aggancio al trabattello deve avvenire esclusivamente sul tubo verticale di un qualsiasi montante verticale intermedio.

L'aggancio a parate deve essere effettuata solo da personale competente il quale deve prevedere uno sforzo fino a kg. 60 per ogni singolo ancoraggio a parete.

Si consiglia di effettuare l'ancoraggio tramite elementi «Distanziali rigidi» come quelli indicati sul disegno a lato, i quali garantiscono una distanza fissa dalla parete e bloccano eventuali oscillazioni orizzontali del trabattello; Eventualmente è possibile utilizzare il dispositivo di ancoraggio Frigerio vedi art. P ANCORF.



L'ancoraggio tramite «Cavi di ritegno» o «Strallatura» devono essere sempre controllati nella tensione e nei nodi, inoltre devono essere supportati da una relazione di calcolo effettuata da professionista abilitato.

Smontaggio e rimessaggio

Lo smontaggio deve essere eseguito in sequenza inversa a quella indicata nelle istruzioni di montaggio.

E' severamente vietato lanciare dall'alto i componenti, sia per l'incolumità delle persone sottostanti, sia per l'integrità degli elementi.

Tutti gli elementi dovranno essere custoditi, evitandone il deterioramento, o smarrimento, o l'utilizzo improprio per altre funzioni.

E' vietato superare 30 kg. di carico orizzontale

per persona, spingendo con attrezzi da lavoro, come trapani, etc.

E' proibito saltare sugli impalcati.


E' proibito anche sporgersi con il corpo oltre la sezione laterale ed anche di spingere i trabattelli dall'alto.

Nel caso di trabattelli con diverse piattaforme di lavoro si può lavorare solo su una piattaforma per volta.


E' proibito sovraccaricare i piani di lavoro superando le portate indicate.

Mai utilizzare sui piani scale o sovrastrutture che ne elevino l'altezza di lavoro.

E' proibito montare, usare e spostare trabattelli in caso di vento forte.

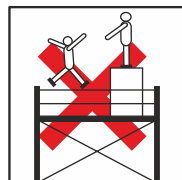

Non è consentito realizzare collegamenti a ponte tra una torre mobile da lavoro ed un edificio, o tra due trabattelli diversi.

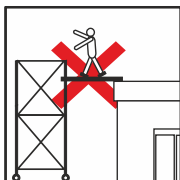

Non è consentito appoggiare ed utilizzare dispositivi di sollevamento mento.

Ad eccezione di carrucola Frigerio appositamente dedicata ai trabattelli con una capacità di sollevamento non superiore ai 50 kg. Tale operazione dovrà avvenire esclusivamente all'interno del trabattello o dell'area compresa dalle staffe stabilizzatrici.



NORMATIVA ITALIANA

Decreto Legislativo Nr. 81 del 9 Aprile 2008

Art. 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in Quota

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro piu' idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformita' ai seguenti criteri:
 - a) prioritari alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
2. Il datore di lavoro sceglie il tipo piu' idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.
3. Il datore di lavoro dispone affinche' sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate piu' sicure non e' giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non puo' modificare.
4. Il datore di lavoro dispone affinche' siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore e' direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro puo' essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata piu' sicura non e' giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non puo' modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.
5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.
6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro e' eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.
7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro dispone affinche' sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota.

Art. 112 - Idoneita' delle opere provvisoriali

2. Prima di rimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti piu' idonei ai sensi dell'allegato XIX.

Art. 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisoriali

1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisoriali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.

Art. 124 - Deposito di materiali sulle impalcature

1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere e' vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.
2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che e' consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.

Art. 126 - Parapetti

1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.

Art. 128 - Sottoponti

1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.
2. La costruzione del sottoponte puo' essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.

Art. 138 - Norme particolari

3. E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio.

Art. 140 - Ponti su ruote a torre.

- 1) I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati. (*Attenersi scrupolosamente alle istruzioni di montaggio. N.d.P.*)
- 2) Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.
- 3) Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti.
- 4) I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; e' ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all'allegato XXIII (*conformità normativa europea. N.d.P.*)
- 5) La verticalita' dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.
- 6) I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi.

DICHIARAZIONE di CONFORMITA'

Con la presente si dichiara che il trabattello POKER è costruito in conformità al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

Si dichiara altresì che il medesimo trabattello, in tutte le configurazioni POKER HD comprese relative configurazioni intermedie dotate di mezza campata pubblicate su questo libretto, sono certificate secondo la normativa europea UNI EN 1004-1:2021 e UNI EN 1004-2:2021. Le prove di collaudo sono state eseguite da parte di TUV Italia S.r.l. Divisione PS-Laboratori di Volpiano (TO)

I trabattelli POKER e POKER HD hanno superato le prove di rigidità come previste dall'allegato XXIII del D.Lgs. n°81/08. secondo calcolo strutturale specifico realizzato da ingegnere esterno iscritto all'albo.

FRIGERIO CARPENTERIE S.p.A.

Riferimenti Normativi:

- **D.Lgs. n° 81** (9 aprile 2008): "Testo unico sicurezza"
- **UNI EN 1004-1-2** (2021): "Trabattelli costruiti da elementi prefabbricati - Parte 1: materiali, dimensioni, carichi di progetto, requisiti di sicurezza e prestazionali"- Parte 2: Regole e linee guida per la preparazione di un manuale d'istruzioni"...
- **D.M. 27** (Marzo 1998) (G.U. n. 102 del 05/05/1998): "Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione e all'impiego di ponti su ruote a torre".
- **EN 1298** (Gennaio 1998): "Torri mobili da lavoro. Regole e linee guida per la preparazione di un manuale di istruzioni".

Responsabilità dell'utilizzatore:

Il produttore non è responsabile d'eventuali danni a persone o cose che possano derivare da improprio utilizzo del trabattello, o da inosservanza totale o parziale delle norme riportate sul presente opuscolo, oppure da mancanza di periodici controlli o manutenzioni contro gli eventuali danni causati dall'uso o dagli agenti atmosferici.

Si consiglia in proposito un attento controllo delle parti del trabattello prima d'ogni impiego e l'osservanza delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.

Tutti i diritti sono riservati. E' vietato riprodurre tutto, o solo in parte, quanto è contenuto in questo libretto.

VERIFICHE PERIODICHE Da compilare n° 1 volta all'anno con penna a biro, sia in caso di verifica OK che in caso contrario, eventualmente proteggere dallo sporco applicando una striscia di nastro adesivo trasparente.

Data di verifica	Parte esaminata	Verifica OK	Verifica NON OK	Descrizione anomalia	Nome di chi esegue verifica	Firma
Data di riparazione	Tipo riparazione			Nome di chi esegue la riparazione		Firma

27/09/2018	POK SPALLA		X	Crepa laterale	Mauro Rossi	<i>Mauro Rossi</i>
28/09/2018	sostituzione SPALLA			Matteo Milesi		<i>Mauro Rossi</i>

ESEMPIO

VERIFICHE PERIODICHE Da compilare n° 1 volta all'anno con penna a biro, sia in caso di verifica OK che in caso contrario, eventualmente proteggere dallo sporco applicando una striscia di nastro adesivo trasparente.

Data di verifica	Parte esaminata	Verifica OK	Verifica NON OK	Descrizione anomalia	Nome di chi esegue verifica	Firma
Data di riparazione	Tipo riparazione			Nome di chi esegue la riparazione		Firma



Frigerio[®]
S.p.A. CARPENTERIE

Lavora in Sicurezza!

www.frigeriospa.com

